

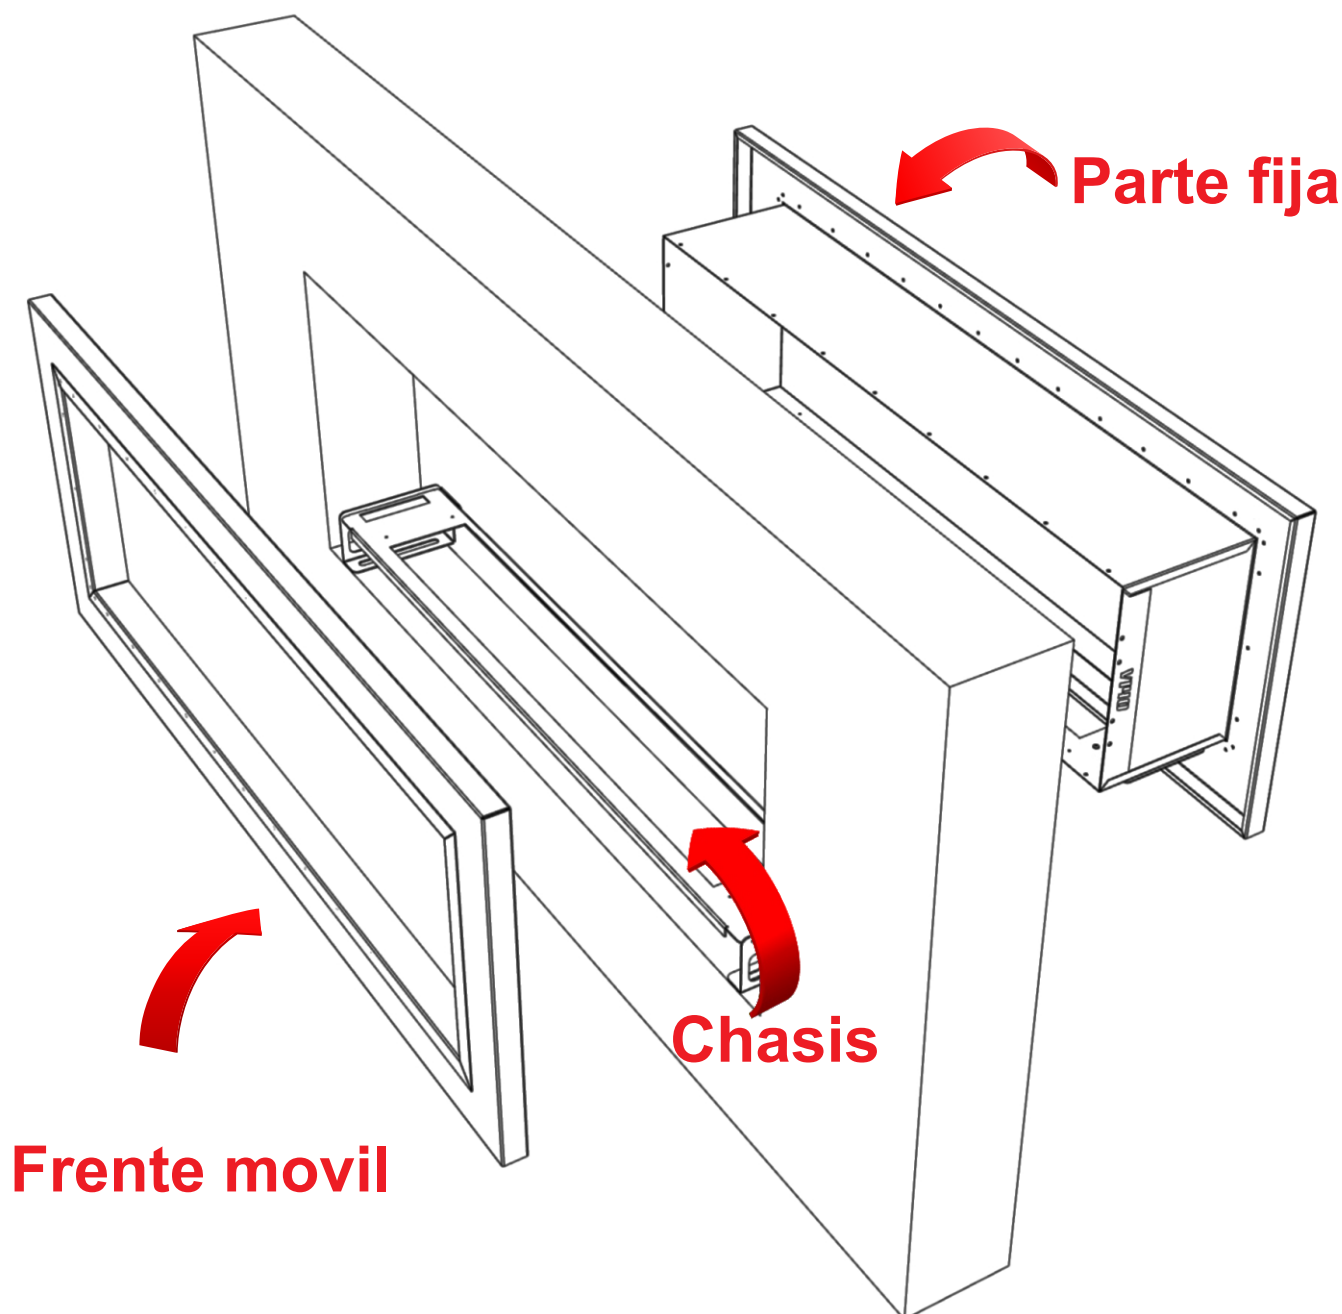
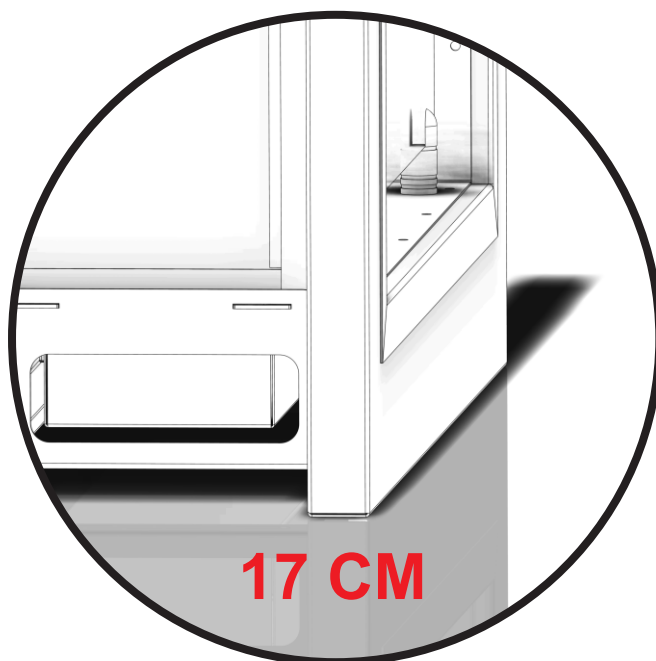



MUCHAS GRACIAS POR ADQUIRIR NUESTROS PRODUCTOS ❤️

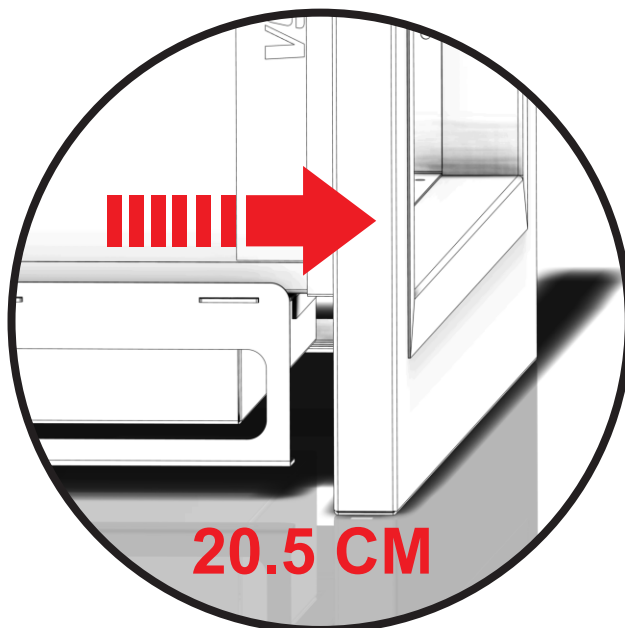

La idea básica de instalación es montar en el vano de la pared el chasis, afirmarlo y luego montar la parte fija y por último el frente móvil que le permitirá a ud ajustarlo al espesor de su pared.


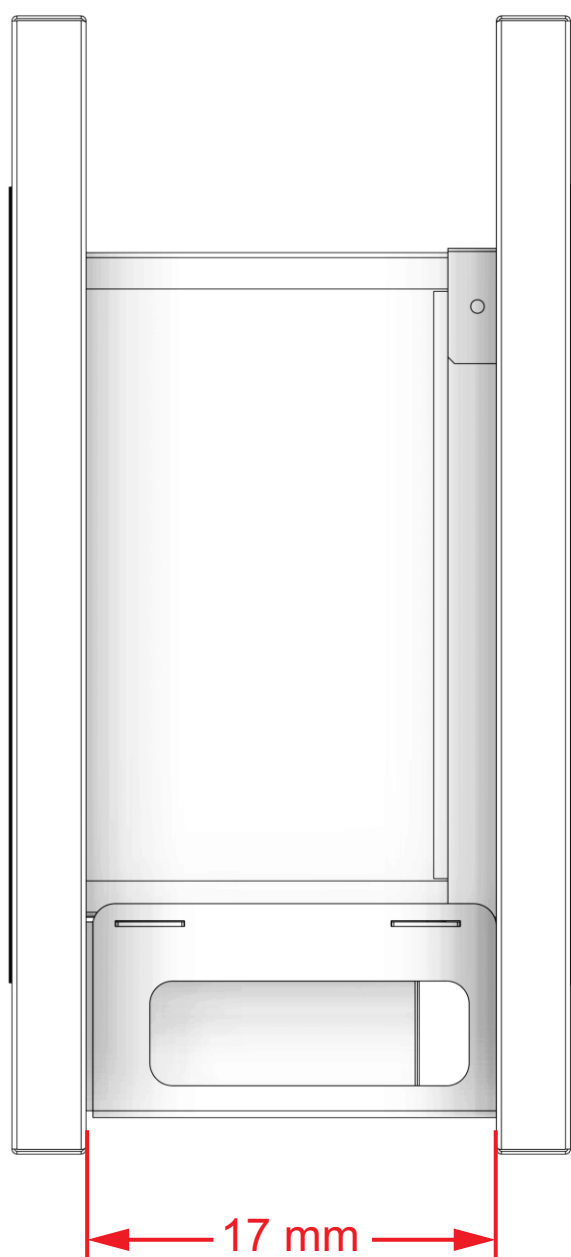


Ud puede ajustar el ancho del equipo entre estas medidas para adecuarlo a su pared.

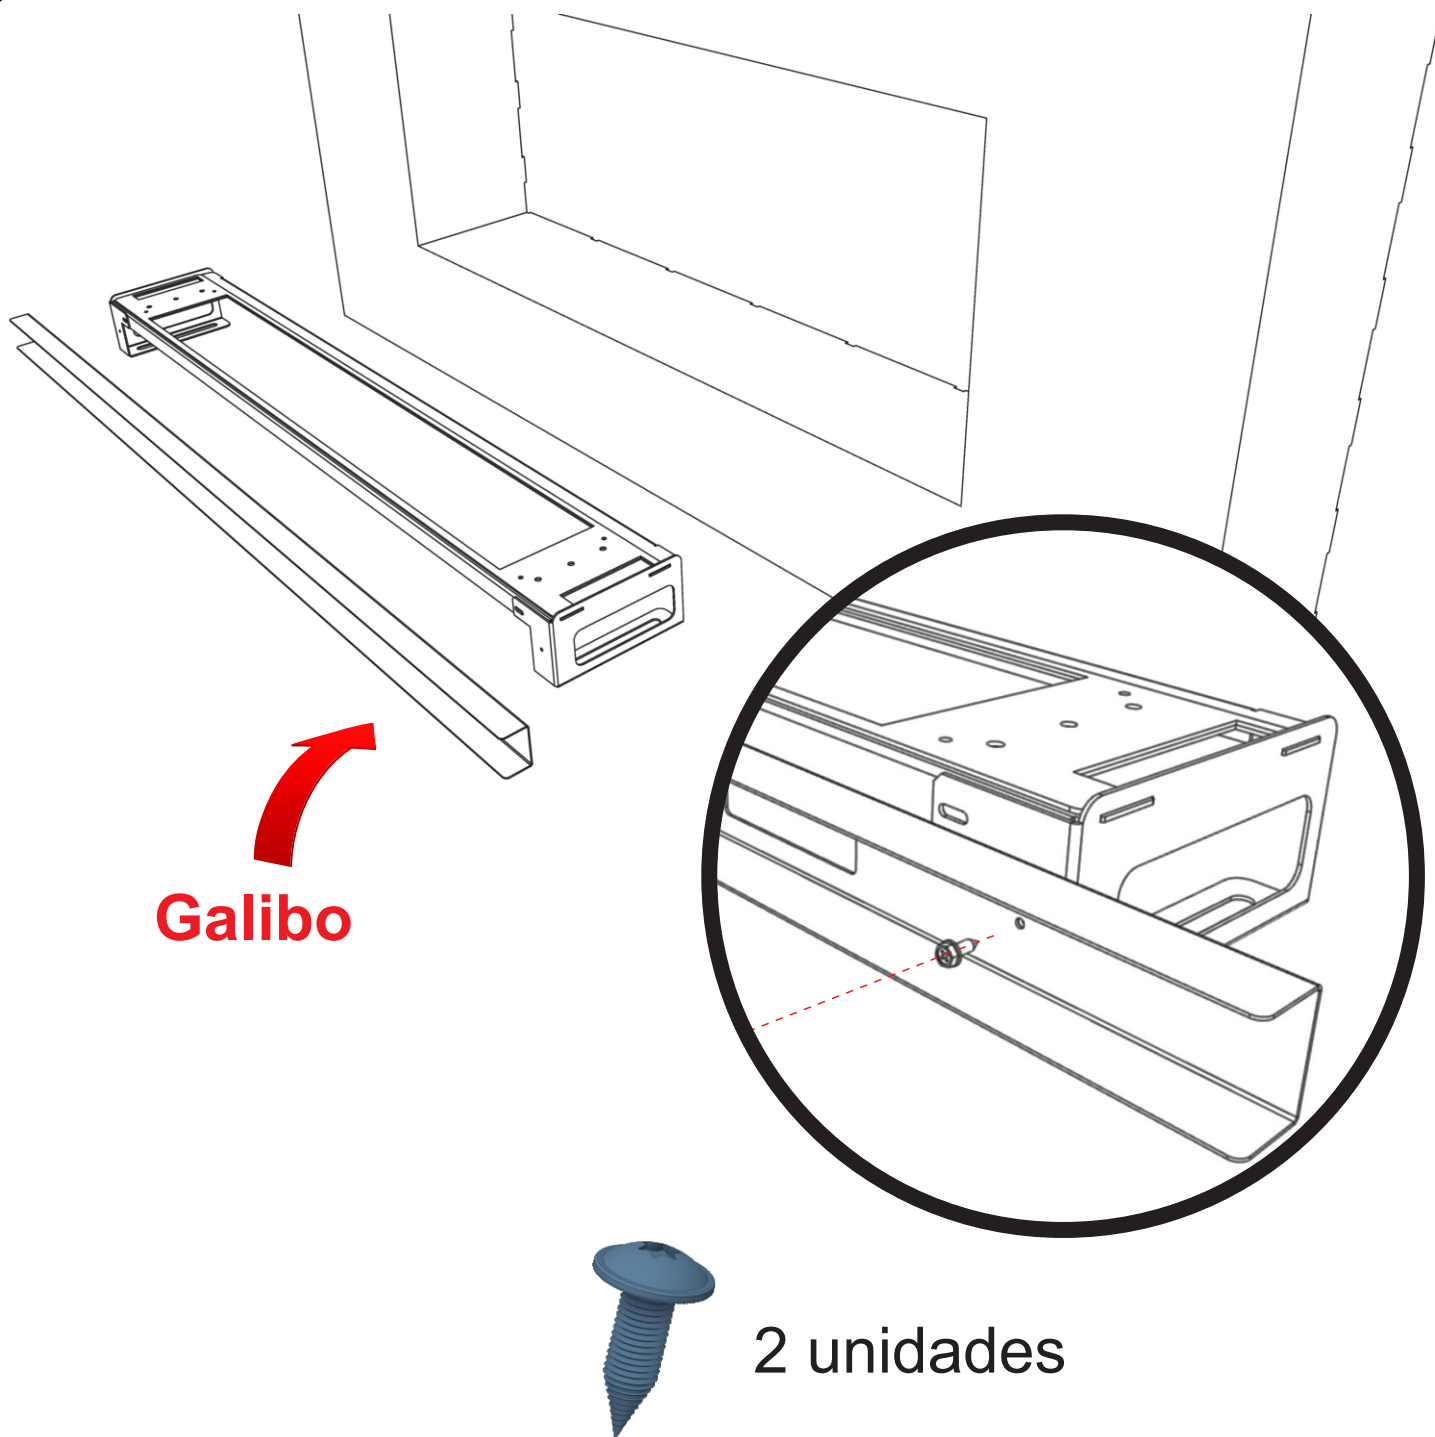


El primer paso consiste en atornillar el galibo al chasis con los 2 tornillos suministrados, uno en cada extremo y esto le permitira centrar el chasis.

CENTRAR

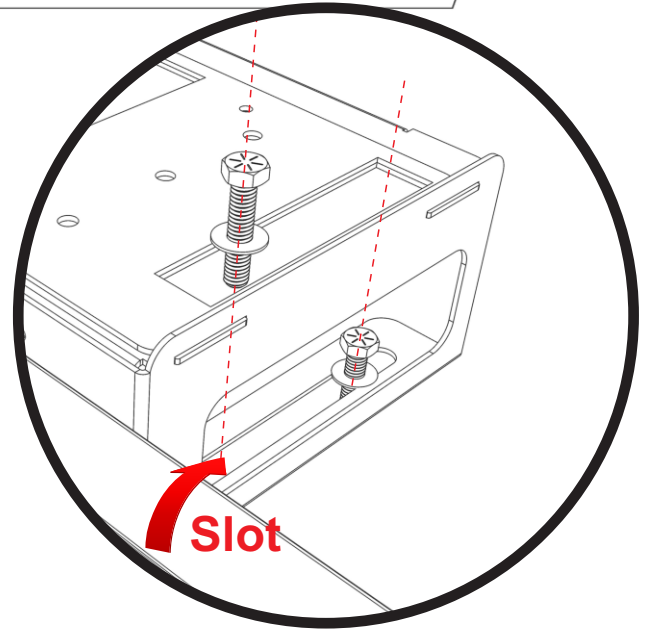
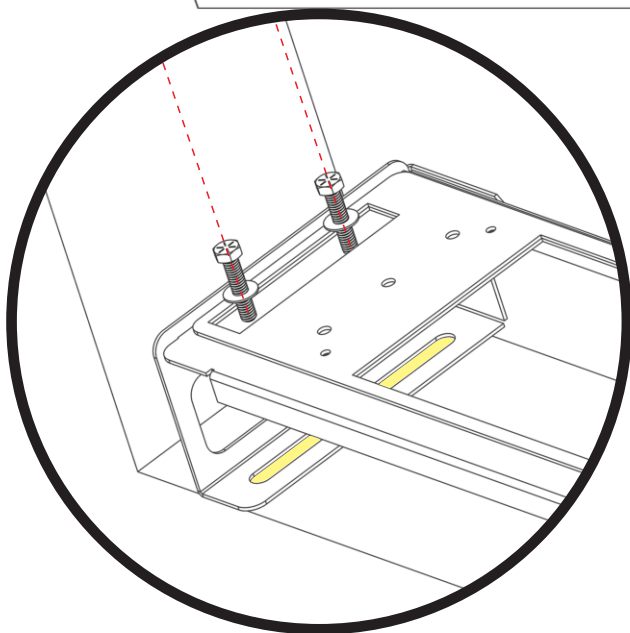


Una vez centrado marcar y agujerear en la zona del slot.


Una vez colocado el galibo colocamos el conjunto contra la pared y procedemos a centrar el chasis, una vez conformes con la ubicación marcamos los slots donde pueden ir los tornillos y solo sería cuestión de agujerear y colocar con tarugos los tornillos (con arandelas) que afirmaran el chasis al vano. Una vez afirmado el chasis desatornillamos el galibo.

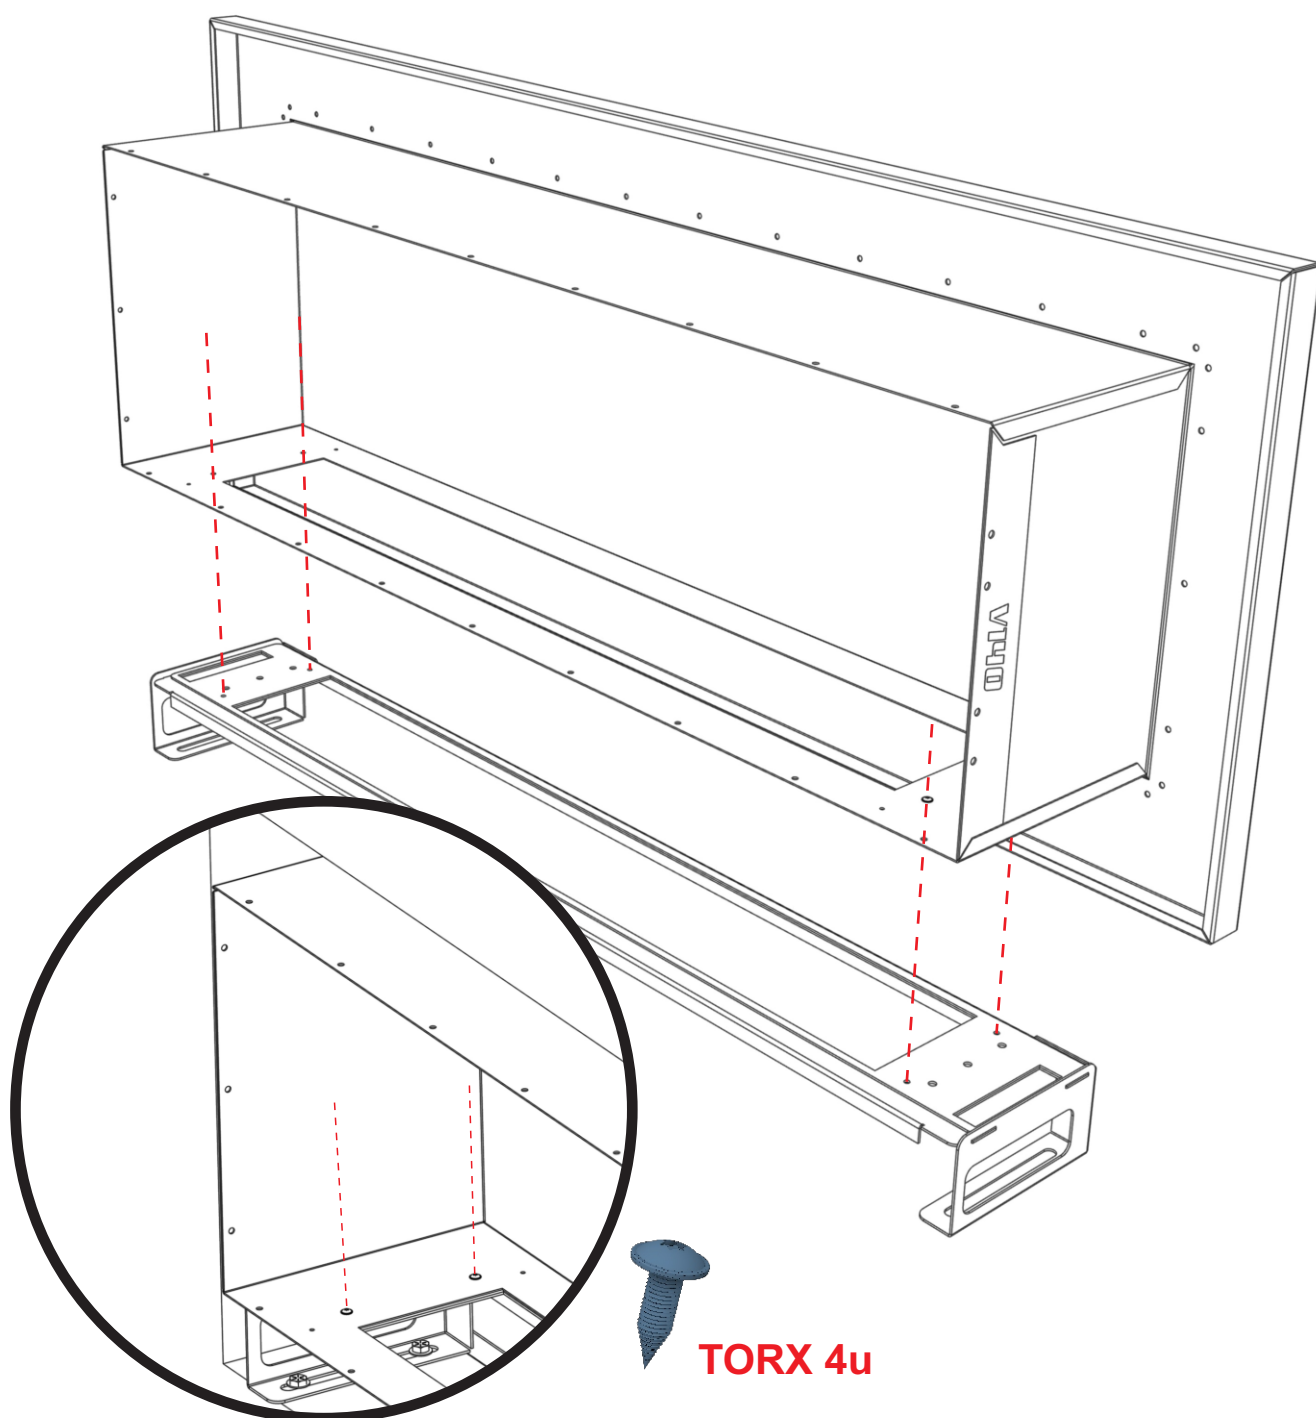

En el siguiente paso la idea es montar la parte fija sobre el chasis (ya fijo al vano) y simplemente atornillarla con los tornillos suministrados (torx T15, cuatro unidades). Finalizado este paso solo nos resta ubicar la parte móvil.

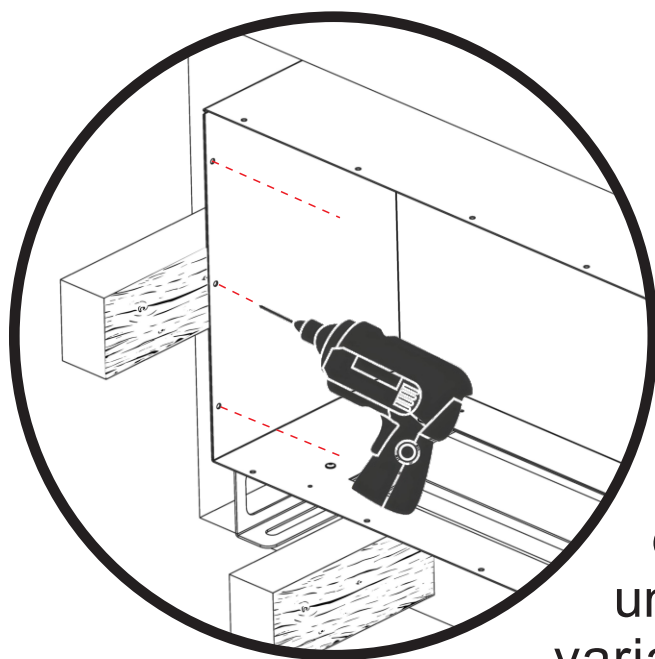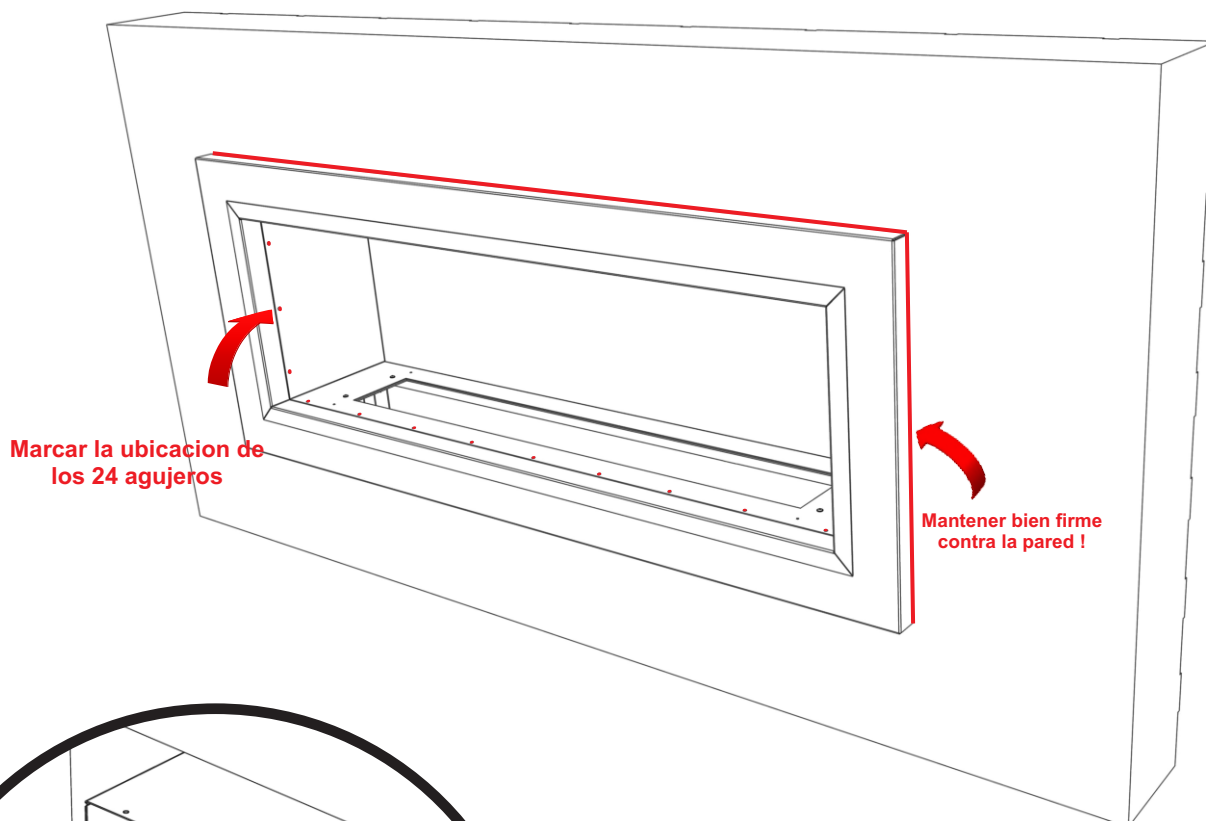

El frente móvil entra por afuera de la parte fija y una vez contra la pared sostener en el lugar (muy importante que este bien pegado a la pared al marcar) y marcar donde están los agujeros para fijar uno al otro. Como su pared puede variar este equipo tiene un cierto recorrido que le permite ajustarlo, solo que en este paso Ud. marcará y realizará los agujeros para que ambas partes queden unidas. Para no deformar la chapa al agujerear le sugerimos utilizar tacos de madera para que no se agujeree en el aire. una vez terminado colocar el frente móvil, atornillar los 24 tornillos (Torx T15) y solo resta colocar los accesorios!

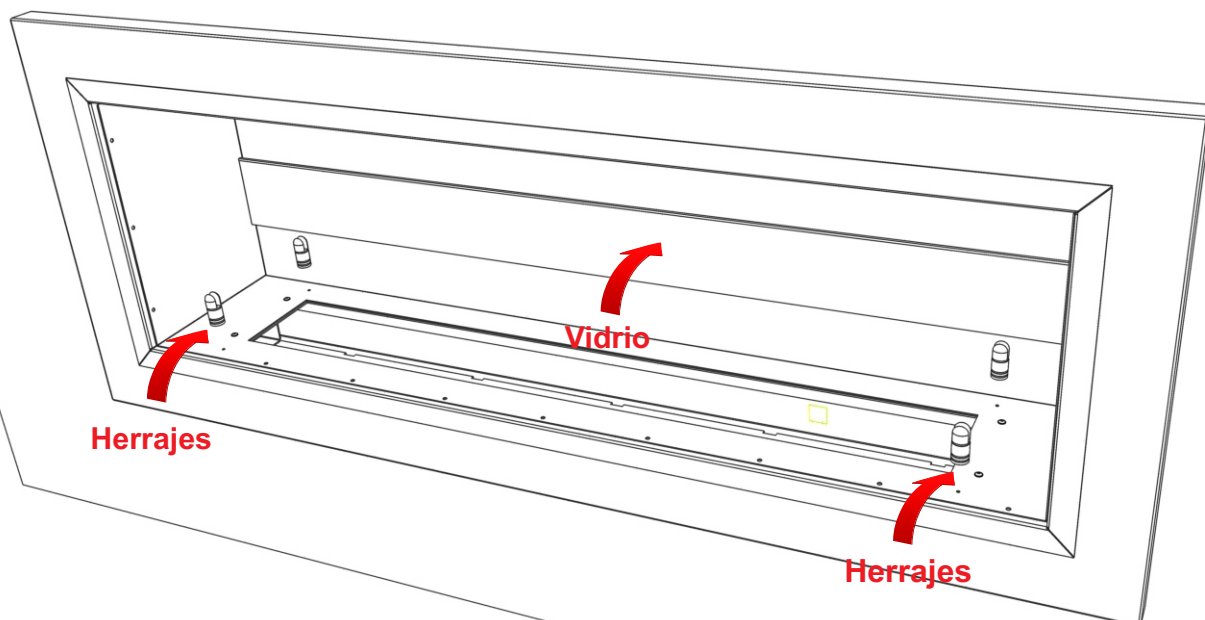

Por último, colocamos los 4 herrajes con sus tornillos y una vez fijos colocamos los dos vidrios y solo resta ubicar el quemador en su sitio y listo, ¡ya puede disfrutar su equipo!

